

ИНФИНИТИ 2В

с баром



Для общения!



Для работы и игр!



**Для комфортного
отдыха!**



Для полноценного сна!



Определите угол исполнения дивана. Установите основу дивана в месте его эксплуатации.




Движением вперед-на себя выдвиньте выкатную часть дивана.



Приподнимите основание сиденья у спинки вверх так, чтобы снять с крючков, а далее потяните на себя, отсоединив сиденье от спинки.


4

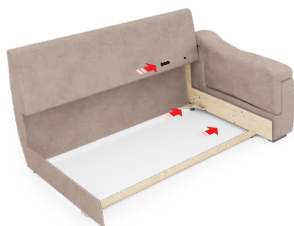

При помощи 3-х болтов с шайбами прикрутите боковину к каркасу, предварительно совместив резьбовые отверстия и наживив поочередно все болты.

Два технических отверстия располагаются в нижней боковой части основания дивана, а третье скрыто внутри спинки.

5

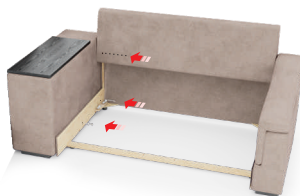

При помощи 3-х болтов с шайбами прикрутите модуль бара к каркасу, предварительно совместив резьбовые отверстия, и поочередно наживив все болты.

Два технических отверстия располагаются в нижней боковой части основания дивана, а третье скрыто внутри спинки.

6



Установите модуль канопе, откройте сиденье, подняв его вверх. При помощи 3-х болтов с шайбами прикрутите модуль канопе к модулю бара, предварительно совместив резьбовые отверстия, и поочередно наживив все болты.

Два технических отверстия располагаются в нижней боковой части ящика канопе, а третье скрыто внутри спинки канопе. Чтобы получить туда доступ, расстегните молнию на спинке канопе в районе изголовья.

7



Установите модуль боковины. При помощи болтов с шайбами прикрутите модуль боковины к канопе, предварительно совместив резьбовые отверстия, и поочередно наживив все болты.

Два технических отверстия располагаются в нижней боковой части ящика канопе, а третье скрыто внутри спинки канопе. Чтобы получить туда доступ, расстегните молнию на спинке канопе.

8



Переведите секцию канопе в положение «сложено», опустив сиденье канопе.

Установите сиденье на основание дивана. Для этого совместите задние ролики механизма с зацепами, расположенными в угловых частях каркаса.



9



Задвиньте выкатную часть сиденья движением вперед от себя.

10



Расположите на поверхности дивана и секции канопе приспинные подушки и зафиксируйте их при помощи молний на спинке и задних сторонах подушек.

Диван готов к эксплуатации!