СОКРУЗ®
МЕБЕЛЬ и МАТРАСЫ

прямой диван

САНТАНА




Для общения!




Для полноценного сна!

1

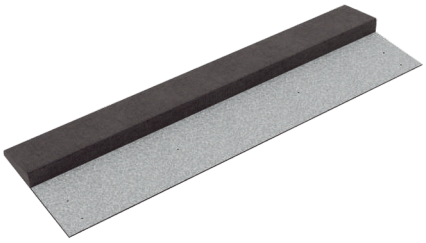


Расположите спинку дивана на полу задней стороной вниз. Для сохранения чистоты и целостности обивки рекомендуем застелить пол тканью или картоном.

2

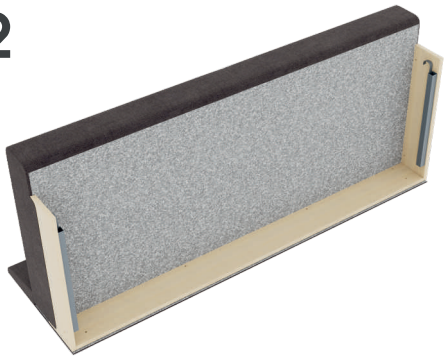

Расположите основание дивана у спинки, совместив отверстия на каркасе дивана с отверстиями на внутренней стороне спинки.

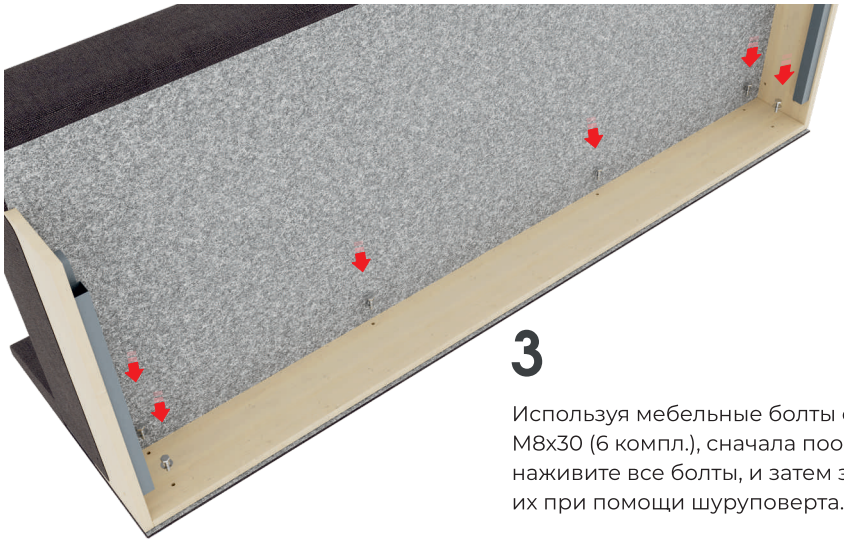

3


Используя мебельные болты с шайбами М8х30 (6 компл.), сначала поочередно наживите все болты, и затем затяните их при помощи шуруповерта.

4



По обеим сторонам от основания расположите каретки. Совместите отверстия на внутренних сторонах кареток с отверстиями на внутренней стороне каркаса.

5

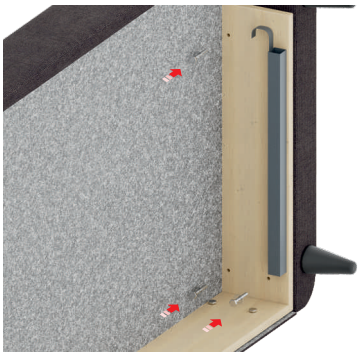

При помощи болтов с шайбами М8х55 поочередно прикрутите каретки к основанию дивана, предварительно совместив резьбовые отверстия и наживив поочередно все болты.

для каждой каретки используется по 3 комплекта болтов с шайбами

6



Установите диван на опоры, приготовьте для установки секцию выкатного сиденья с механизмом.

7



Для удобного монтажа, переведите сиденье выкатного механизма в промежуточное положение.

8



Совместите задние ролики каркаса механизма трансформации с зацепами, расположенными на внутренних сторонах каркаса основания дивана.

Будьте осторожны при выполнении этого действия и следите, чтобы руки не попадали в зону совмещения роликов с зацепами.

9



Переведите сиденье выкатного механизма в положение сложено.

10



Задвиньте выкатной механизм под основание дивана.

11



Расположите на поверхности дивана приспинные и декоративные подушки. При необходимости зафиксируйте декоративные подушки при помощи молний на каретках и задних сторонах подушек.

12



Диван готов к эксплуатации!